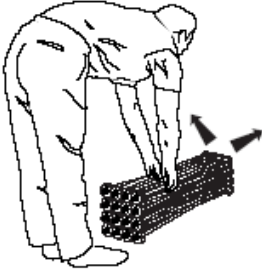
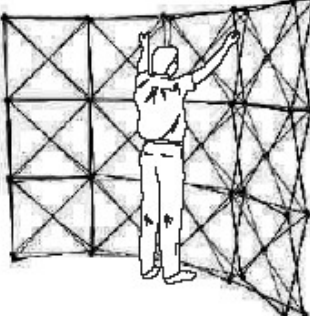
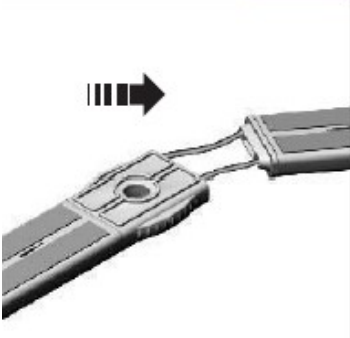
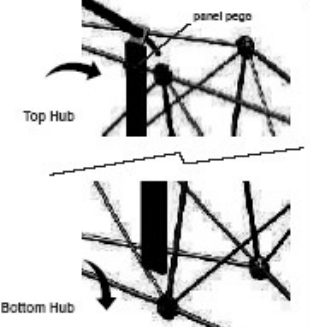
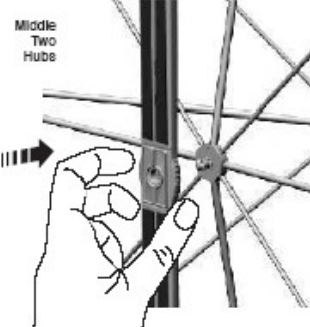
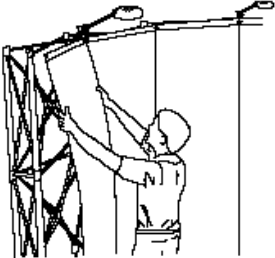
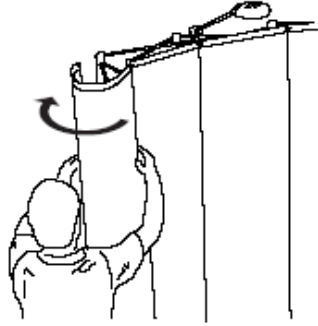
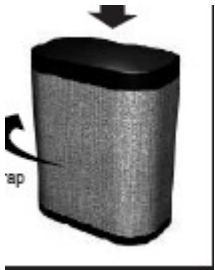
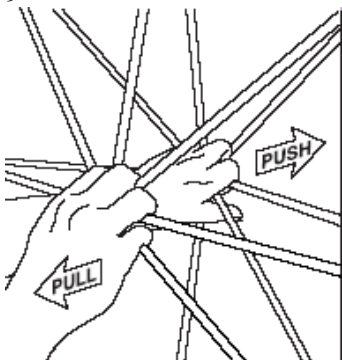


# INSTRUKCJA MONTAŻU ŚCIANKI PAJĄKOWEJ POP-UP

<p>1</p> 	<p>Wyciągnij konstrukcję z kufra, rozepnij pasek spinający i ułóż ją na płaskiej, równej podłodze. Złożona konstrukcja powinna leżeć się w taki sposób, aby żółte bolce, służące do mocowania listew magnetycznych, znajdowały się na dole, z przodu. Dwoma rękami chwyć górną część konstrukcji i pociągnij do góry i na boki.</p>
<p>2</p> 	<p>Kontynuuj rozciąganie do góry i na zewnątrz aż konstrukcja nie rozłoży się całkowicie i samoczynnie zablokuje zapobiegając założeniu. Podczas końcowej części rozkładania, konstrukcja wspomogę pełne rozłożenie. Konstrukcja powinna być całkowicie rozłożona i stać prosto. Żółte bolce, znajdujące się w konektorach łączących aluminiowe rurki, powinny znajdować się u dołu ściany.</p>
<p>3</p> 	<p>Wyciągnij z kufra listwy magnetyczne. Każda listwa składa się z trzech, połączonych gumkami sobą części, które blokują się tworząc całość.</p>
<p>4</p> 	<p>Zacznij mocowanie listwy magnetycznej na konektorach konstrukcji, poprzez jej zahaczenie, zaczynając od górnego. W drugiej kolejności zamocuj dolną część listwy w konektorze znajdującym się na samym dole.</p>
<p>5</p> 	<p>Przymocuj środkowe części listew do środkowych konektorów, poprzez naciśnięcie czerwonego, plastikowego przycisku i wciśnięcie otwory w bolec konektora. Bolec powinien przejść przez otwór i zostać zatrzaśnięty. Złóż trzy metalowe części listew, by stanowiły całość. Demontaż listew następuje w odwrotnej kolejności, poprzez zwolnienie blokady czerwonym przyciskiem, odczepienie środkowych części listew a następnie wypięcie na dole i górze.</p>

<p>6</p> 	<p>Wyciągnij panele graficzne i rozłóż na czystej i równej powierzchni. Chwyć środkowy panel na wysokości 1/3 od góry, grafiką do siebie. Unieś panel do góry, zahaczając otwory w górnym, czarnym cokoliku o bolce znajdujące się w górnej części listwy magnetycznej. Magnesy znajdujące się z tyłu panelu graficznego, powinny łączyć się z magnesami na listwie magnetycznej. Powoli opuszczaj ręce przesuując je wzdłuż grafiki i kontynuując łączenie magnesów, uważając by brzeg grafiki znajdował się pośrodku listew. Grafika powinna być zamocowana na dwóch sąsiednich listwach magnetycznych, zajmując połowę ich szerokości. Zamocuj w ten sposób wszystkie panele środkowe.</p>
<p>7</p> 	<p>Montaż panelu bocznego zacznij od jego uniesienia, trzymając na 1/3 wysokości. W pierwszej kolejności zahacz górny cokolik o górny bolec listwy znajdujący się w sąsiedztwie panelu frontowego, a następnie wyginając panel delikatnie w łuk, zaczep cokolik o bolec znajdujący się w tylnej górnej części listwy magnetycznej. Powoli opuszczaj ręce wzdłuż panelu, łącząc taśmę magnetyczną, znajdującą się z tyłu panelu z magnesem na listwie i nadając panelowi łukowaty kształt. Podobnie zamocuj drugi panel boczny.</p>
<p>8</p> 	<p>W celu zmiany kufra w trybunke, zamocuj górną pokrywę kufra, nałóż na wierzch blat. Owiń kufer grafiką zaczynając od środkowej, frontowej części, tak by zapięcie na rzepy znajdowało się z przodu osoby, która będzie stała za trybunką. Po przyłożeniu środkowej części grafiki do środkowej części kufra, zamocuj i górną i dolną część na rzep, znajdujący się na kufrze. Kontynuuj owijanie grafiki dokoła kufra, łącząc rzepy. Grafika powinna być mocno naciągnięta. Po owinięciu całego kufra, połącz grafikę za pomocą naklejonych, pionowych rzepów.</p>
<p>9</p> 	<p>Składanie Panele graficzne należy złożyć w odwrotnej kolejności do opisu. W celu złożenia konstrukcji należy dwoma rękami chwycić za konektory w środkowej części ściany. Następnie, jak pokazano na rysunku, należy konstrukcję rozepchnąć, bliższy konektor pociągając do siebie a dalszy odpychając od siebie. Gdy konstrukcja ścianki zacznie się składać należy zabrać ręce z wnętrza konstrukcji tak, by nie przytrzasnąć sobie rąk. Nie należy chwycić za same aluminiowe rurki, a jedynie przytrzymywać za konektory. Konstrukcję należy składać powoli, nie należy jej puszczać przy składaniu, by upadła.</p>
<p>10</p>	<p>Panele graficzne należy zawsze kłaść na czystej, równej powierzchni. Składać należy ostrożnie, tak by ich nie uszkodzić. Panele należy zwiąć grafiką do środka. Złożone panele należy włożyć do owalnej części kufra, złożoną i zapiętą konstrukcję i listwy magnetyczne do drugiej części.</p>